Wassergenossenschaft Seewalchen am Attersee


Zählerablesung bei An/Abmeldung oder zur Selbstkontrolle

Öffnen des Deckels am Zähler, das Licht aktiviert die Anzeige.

Tipp: Sollte das Display keine Anzeige bringen, können sie diese mithilfe einer Taschanlampe aktivieren und somit alle Informationen in der Displayschleife erhalten

1 Sequenz in der Displayschleife


Erste Displayanzeige m^3 mit drei Kommastellen

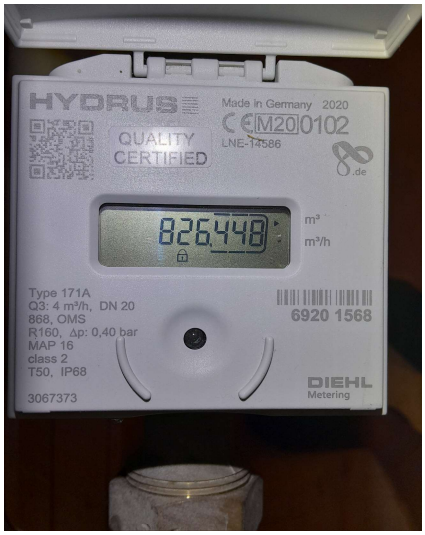

Das Bild springt automatisch zum nächsten Fenster


Zweite Displayanzeige m^3 mit sechs Kommastellen

(Display zeigt gesamt 8 Stellen an)

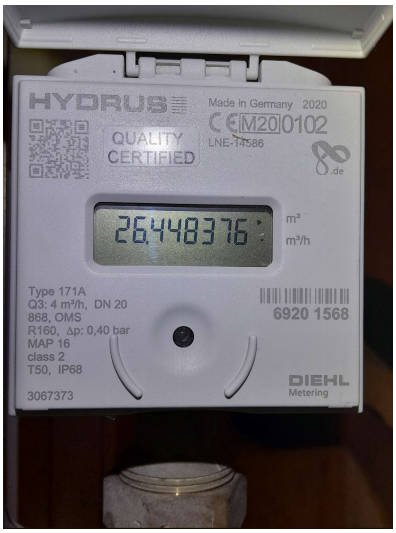

Wassergenossenschaft Seewalchen am Attersee

Am optischen Taster mit dem Finger in die nächste Displayschleife drücken

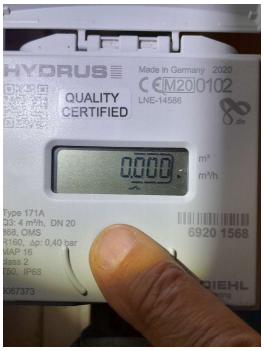

2 Sequenz in der Displayschleife

Displayanzeige m^3/h mit drei Kommastellen

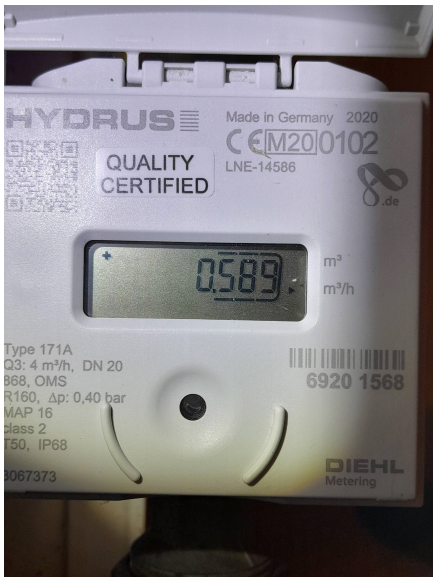


Bild springt in die nächste Sequenz

Keine zweite Displayanzeige in dieser Sequenz

Nur im Störfall erscheint hier ERROR

3 Sequenz in der Displayschleife


Displayanzeige zeigt Softwareversion



Bilder im automatischen Wechsel


⟺

Displayanzeige zeigt Softwarechecksumme

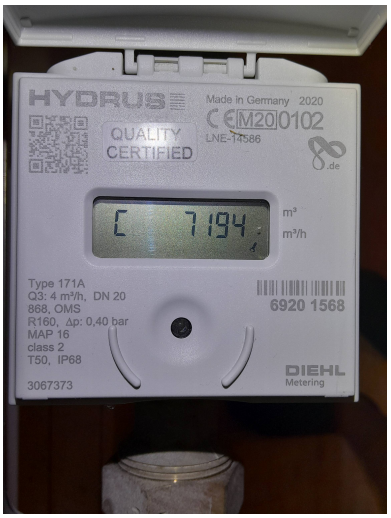

4 Sequenz in der Displayschleife

Displaytest, alles an

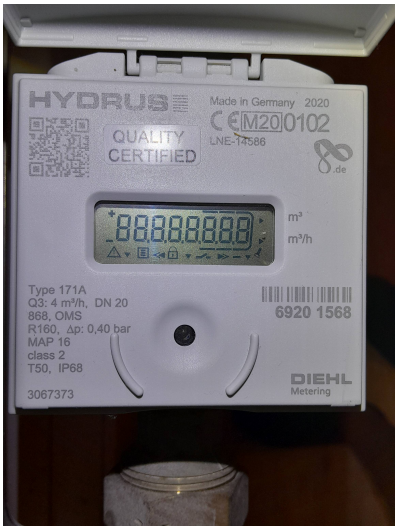

Alles an

Alles aus

Bilder im automatischen Wechsel


⟺

Displaytest, alles aus



5 Sequenz in der Displayschleife

Displayanzeige zeigt
Batterielebensdauer “batt”

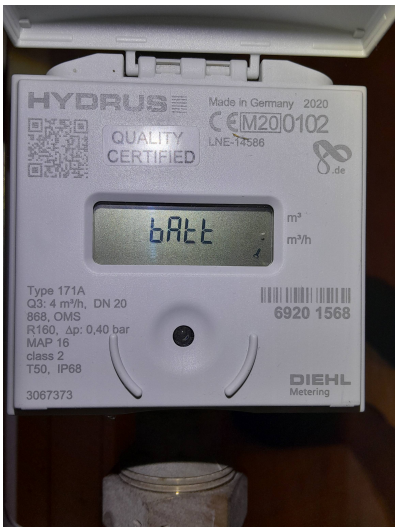

Bilder im
automatischen
Wechsel

⟺

Displayanzeige zeigt

Enddatum [tt.mm.jj]



Bei Anzeige

ERROR

Fehler-Code

Alarm-Code

oder auffälligen Abweichungen im Verbrauch bitten wir Sie, umgehend mit uns in Kontakt zu treten.